

Instructions de Montage



Date 1.1.2012 ECH: 1/XXX
Dess. AG No
Modif

Châssis Wc Renforcé
Pour parois légères

Pour la pose de châssis Wc entre deux parois légères, il est impératif de poser des renforts traversant comme ci-dessous. Les profils devant et derrière doivent être de type renforcés.


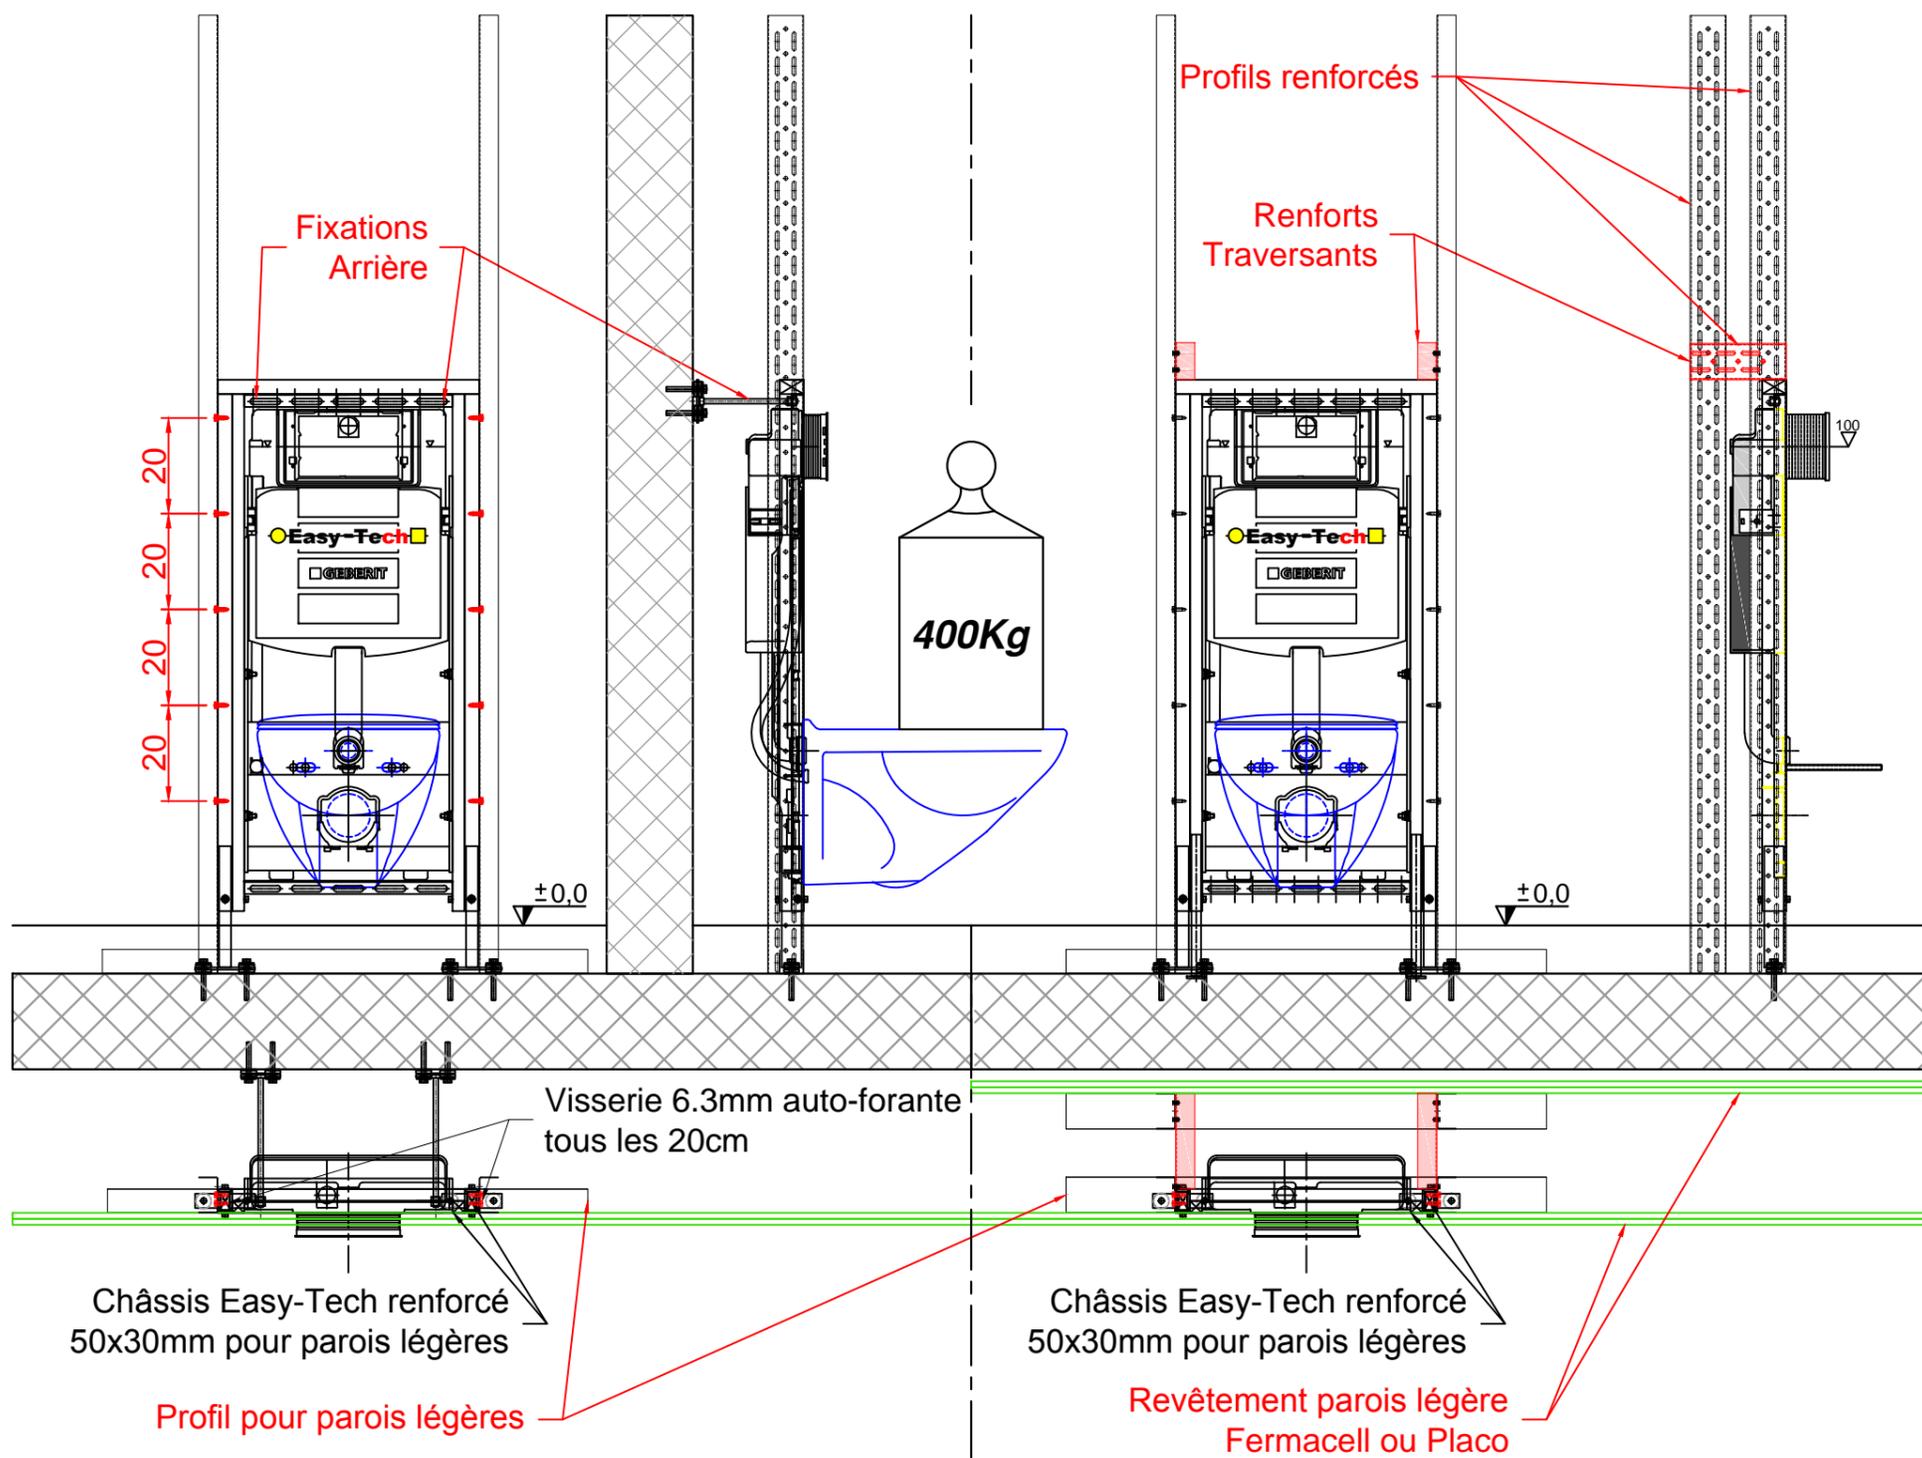


Figure 1

Figure 2

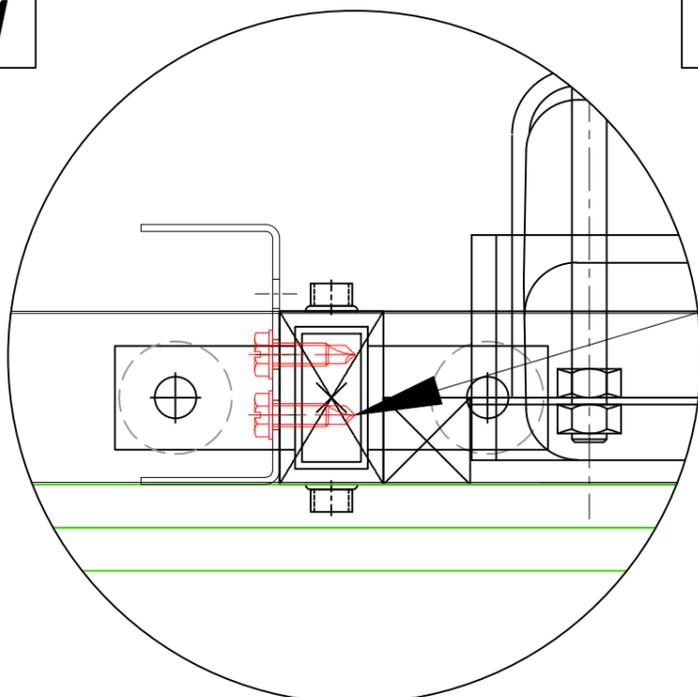

Fixations des profils renforcés sur le montant du châssis Easy-Tech

Montage dos à dos Autoporteur ou pose libre sans liaisons


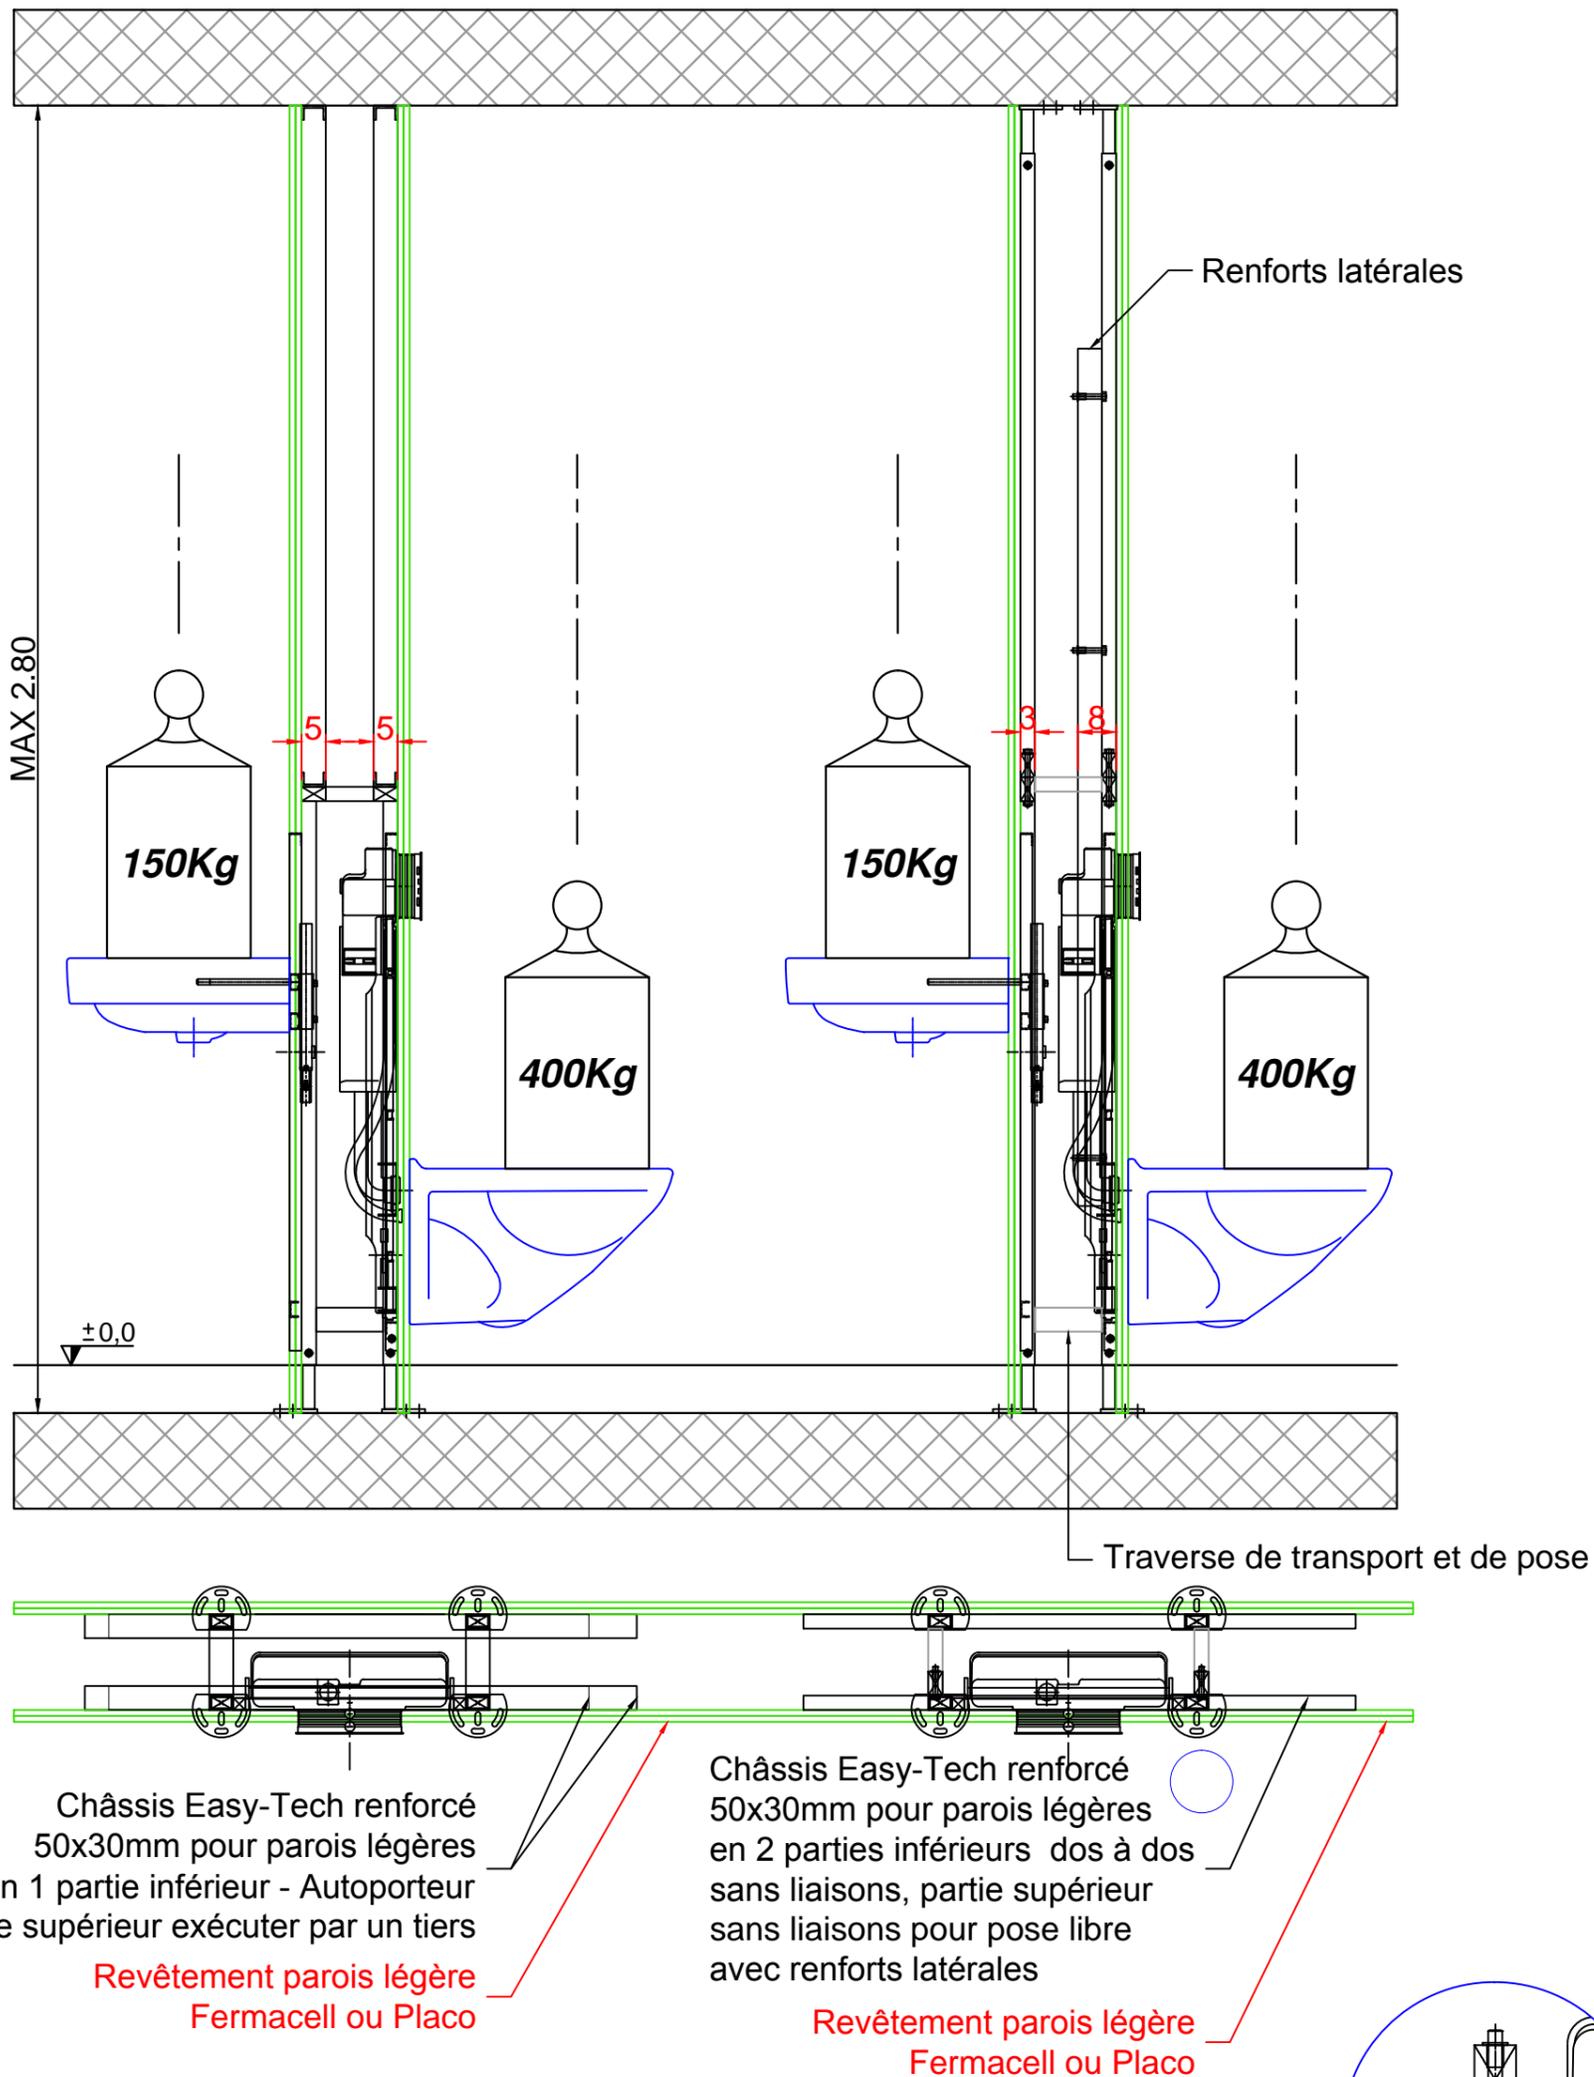


Figure 7

Figure 8




Instructions de Montage

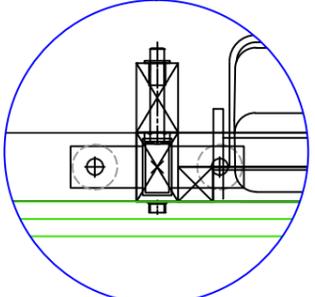

Date 1.1.2012 ECH: 1/XXX
Dess. AG No
Modif

Châssis Wc Renforcé
Pour parois légères

Montage libre sans fixations à l'arrière

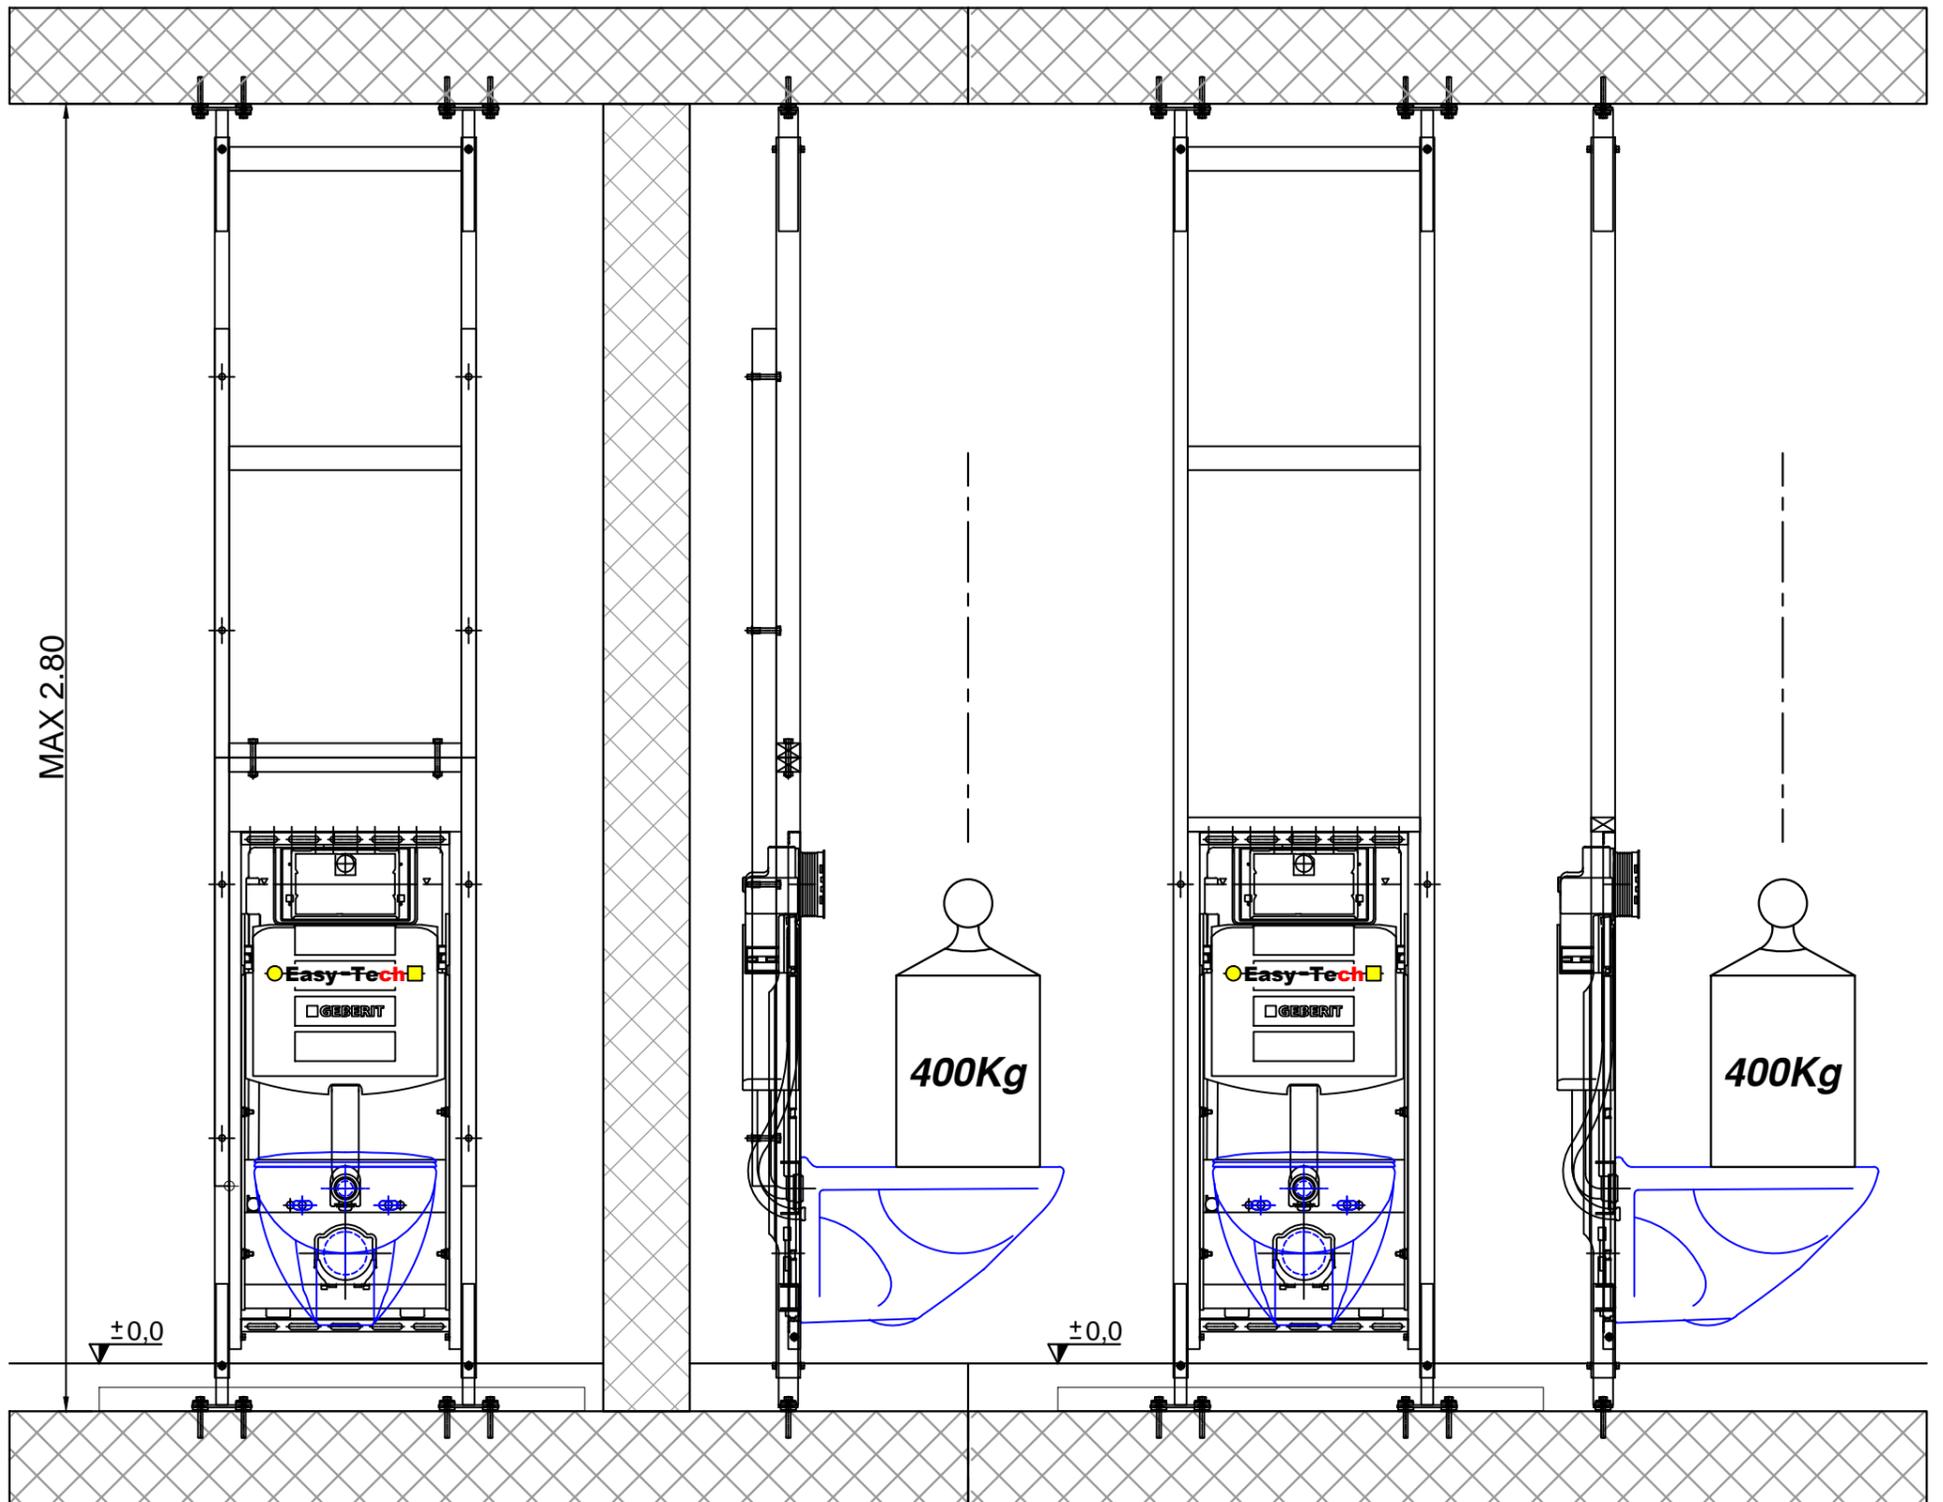

Châssis Easy-Tech renforcé
50x30mm pour parois légères
en 2 parties sans fixations à l'arrière


Revêtement parois légère
Fermacell ou Placo

Figure 5

Châssis Easy-Tech renforcé
50x30mm pour parois légères
en 1 partie sans fixations à l'arrière

Revêtement parois légère
Fermacell ou Placo

Figure 6

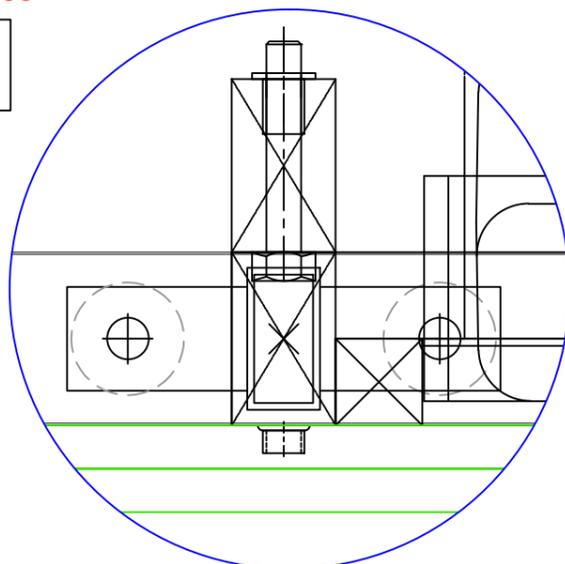

Instructions de Montage



Date 1.1.2012 ECH: 1/XXX
Dess. AG No
Modif

Châssis Wc Renforcé
Pour parois légères

Pour la pose de châssis Wc entre deux parois légères, il est impératif de poser des renforts traversant comme ci-dessous. Les profils devant et derrière doivent être de type renforcés.



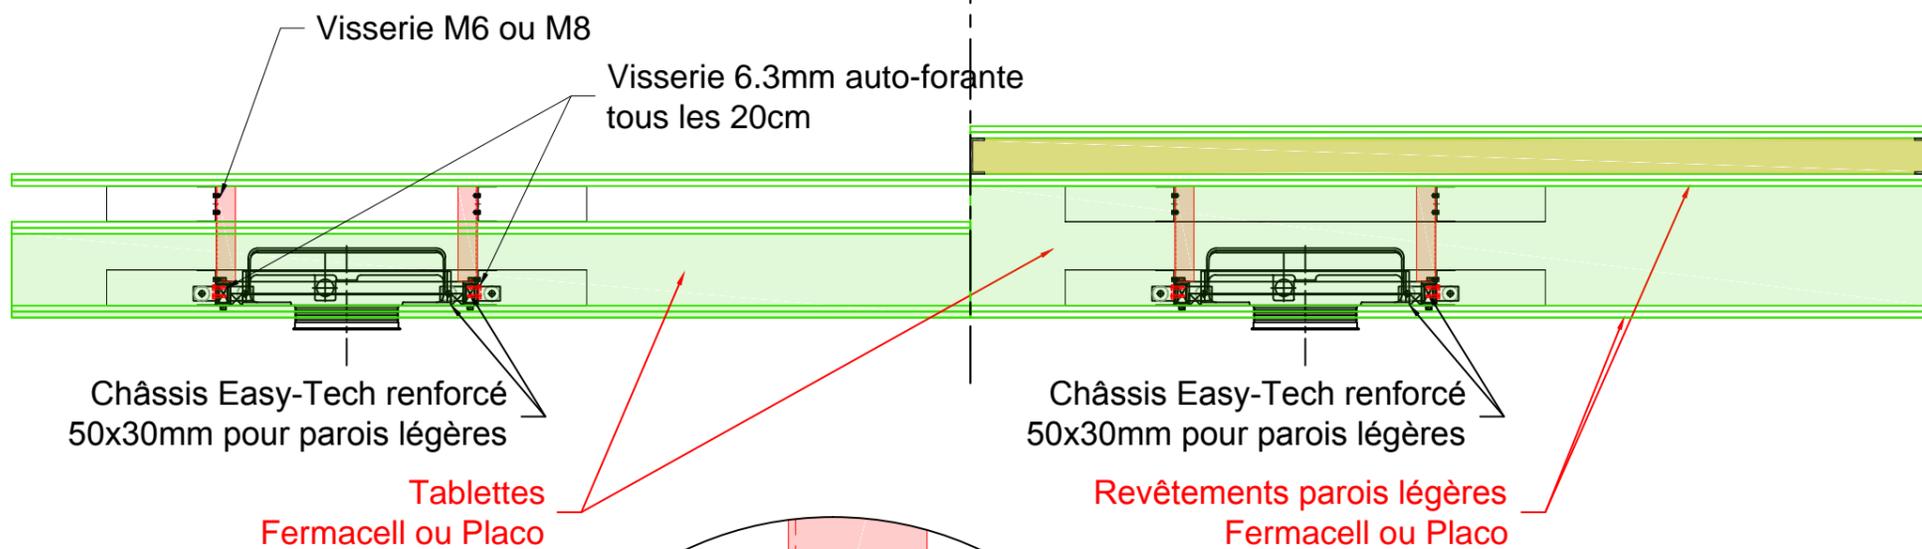


Figure 3

Figure 4

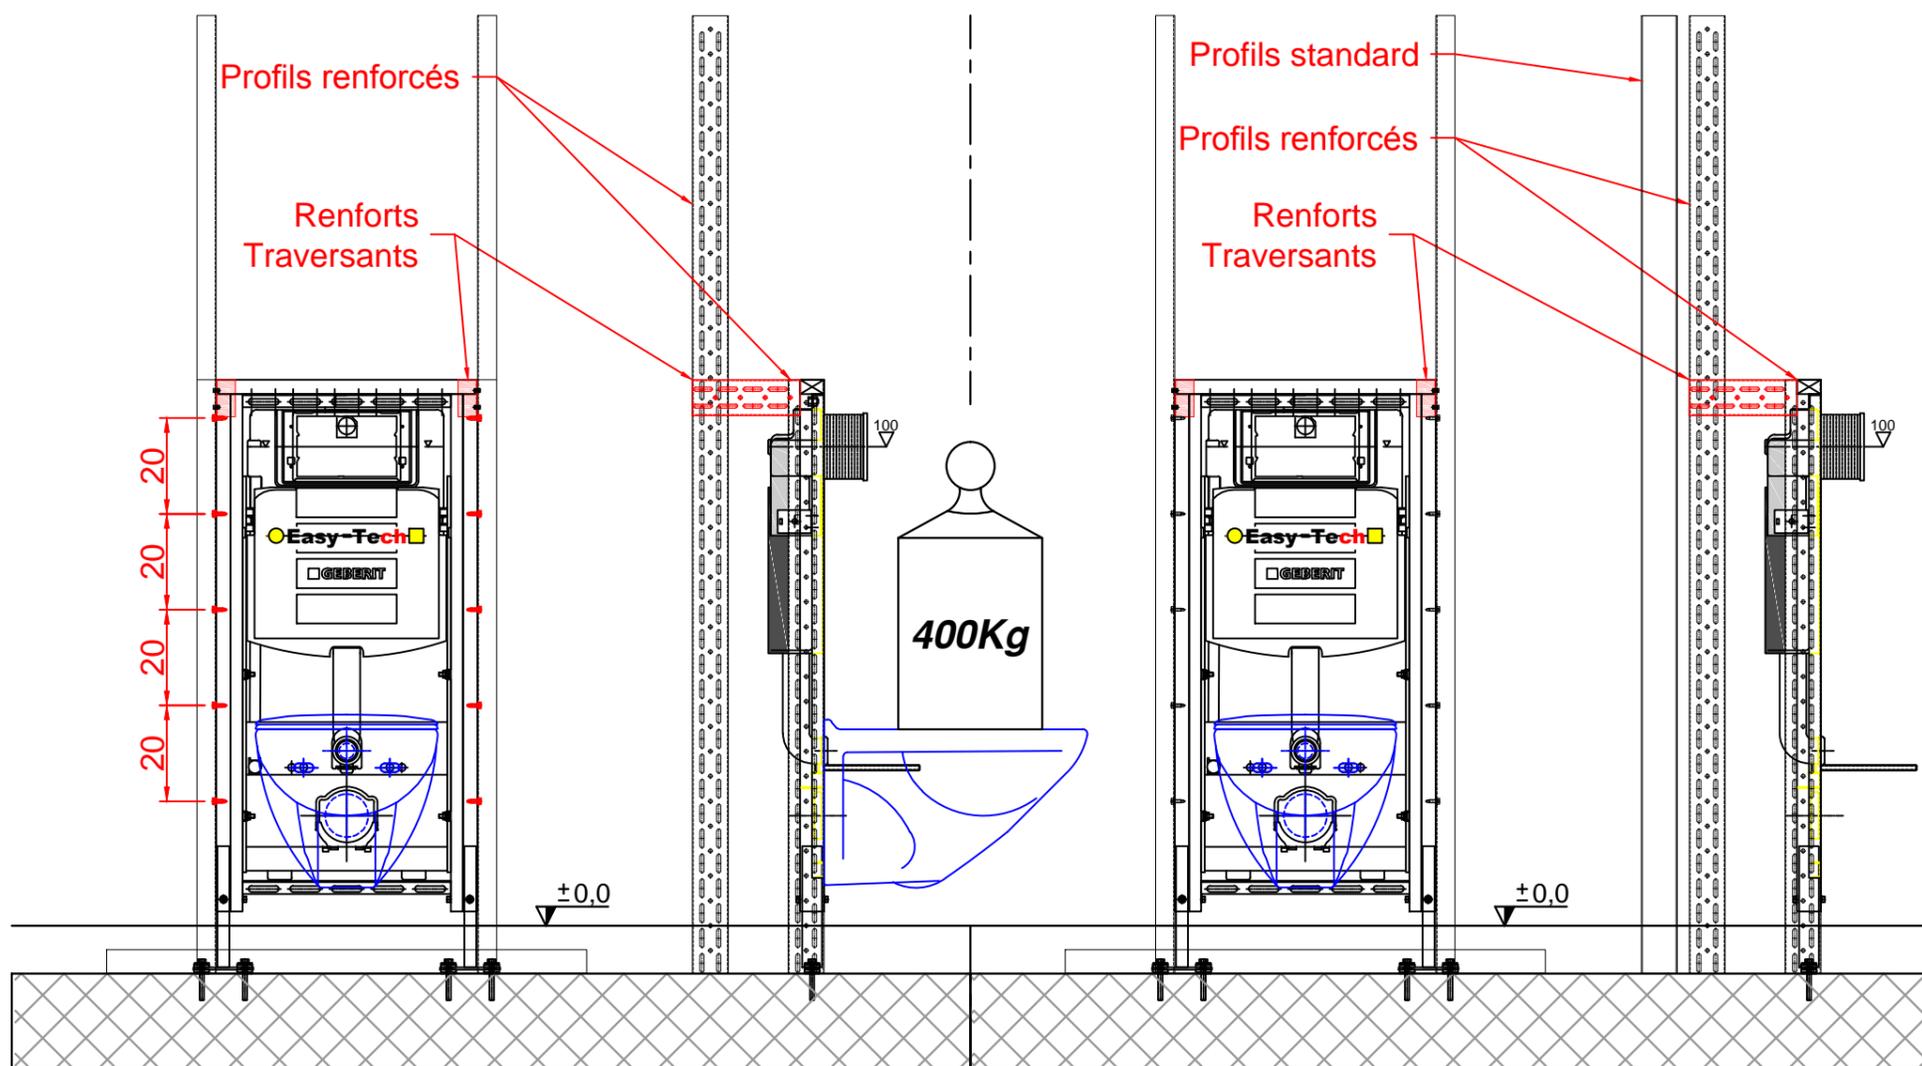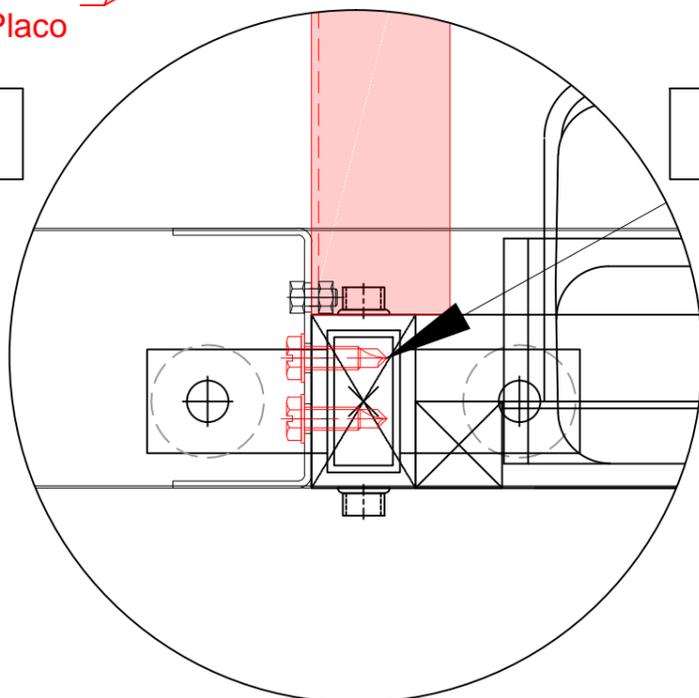

Fixations des profils renforcés sur le montant du châssis Easy-Tech