

# Instructions de Montage



Date	1.1.2012	ECH: 1/20
Dess.	AG	No
Modif		

Châssis Wc Renforcé  
Pour parois légères

Pour la pose de châssis Wc entre deux parois légères, il est impératif de poser des renforts traversant comme ci-dessous. Les profils devant et derrière doivent être de type renforcés.



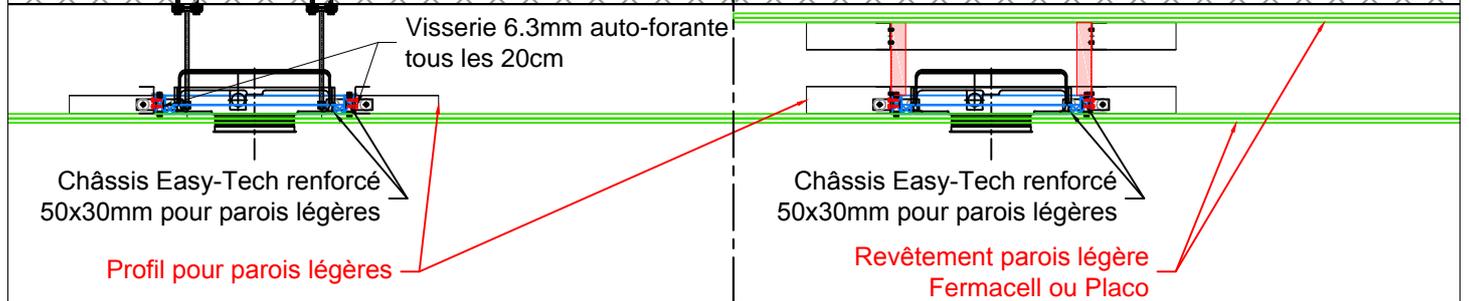


Figure 1



Figure 2

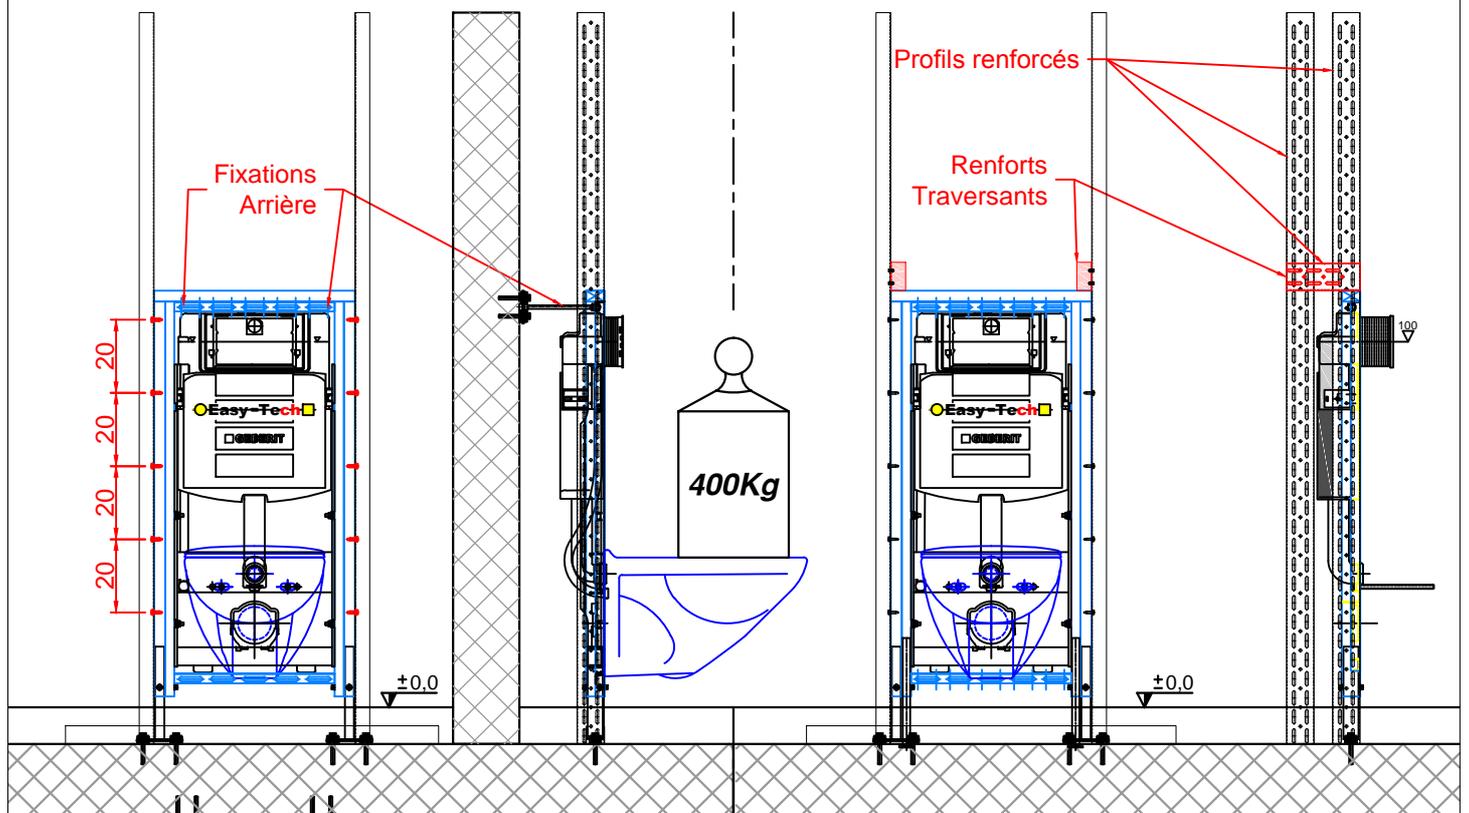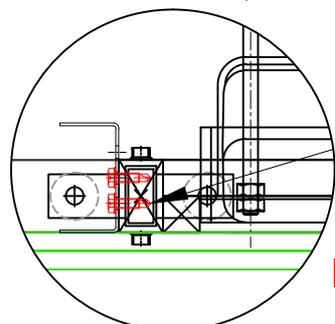


Fixations des profils renforcés sur le montant du châssis Easy-Tech

# Instructions de Montage

## Montage dos à dos Autoporteur ou pose libre sans liaisons

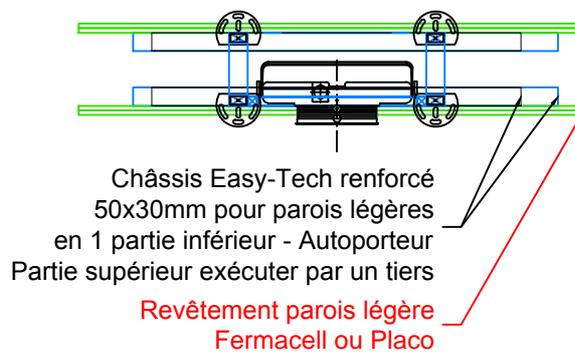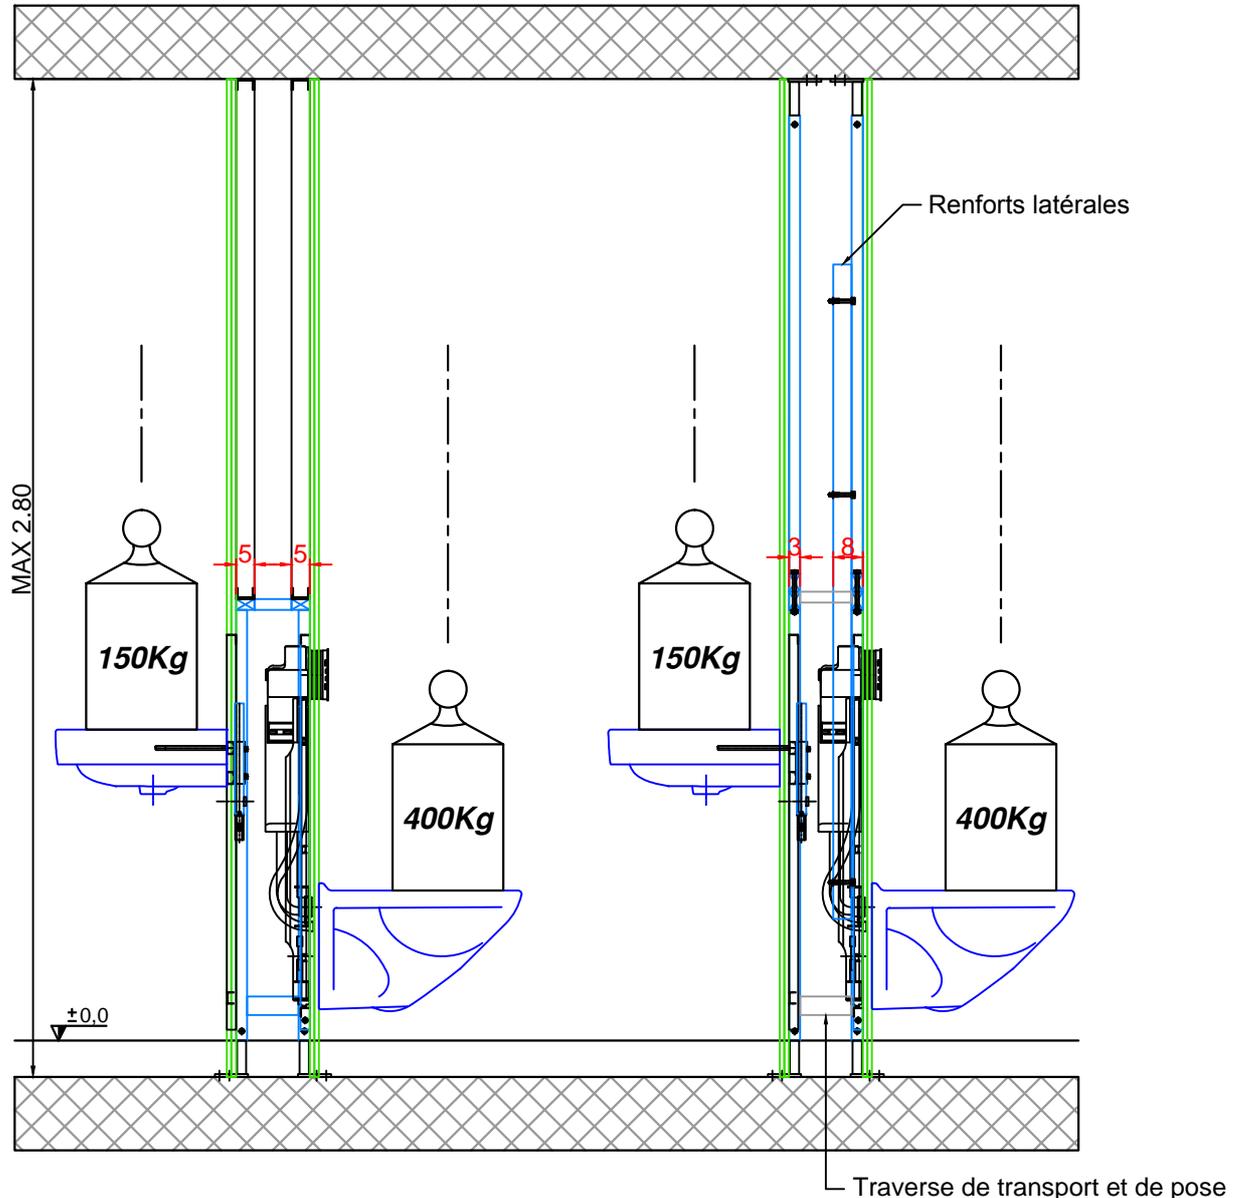

**Figure 7**

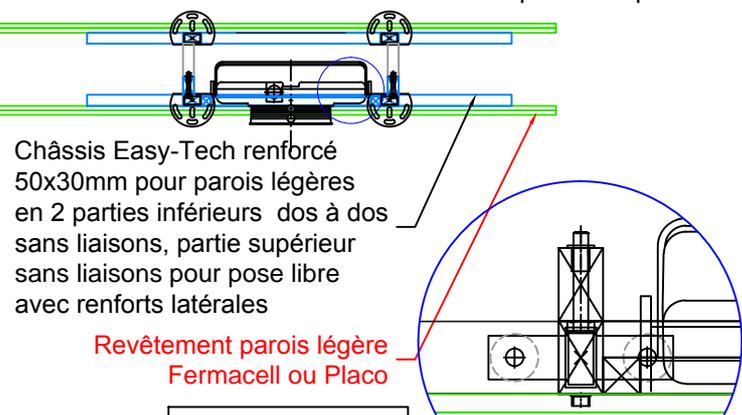

**Figure 8**



# Instructions de Montage



Date	1.1.2012	ECH: 1/20
Dess.	AG	No
Modif		

Châssis Wc Renforcé  
Pour parois légères

## Montage libre sans fixations à l'arrière

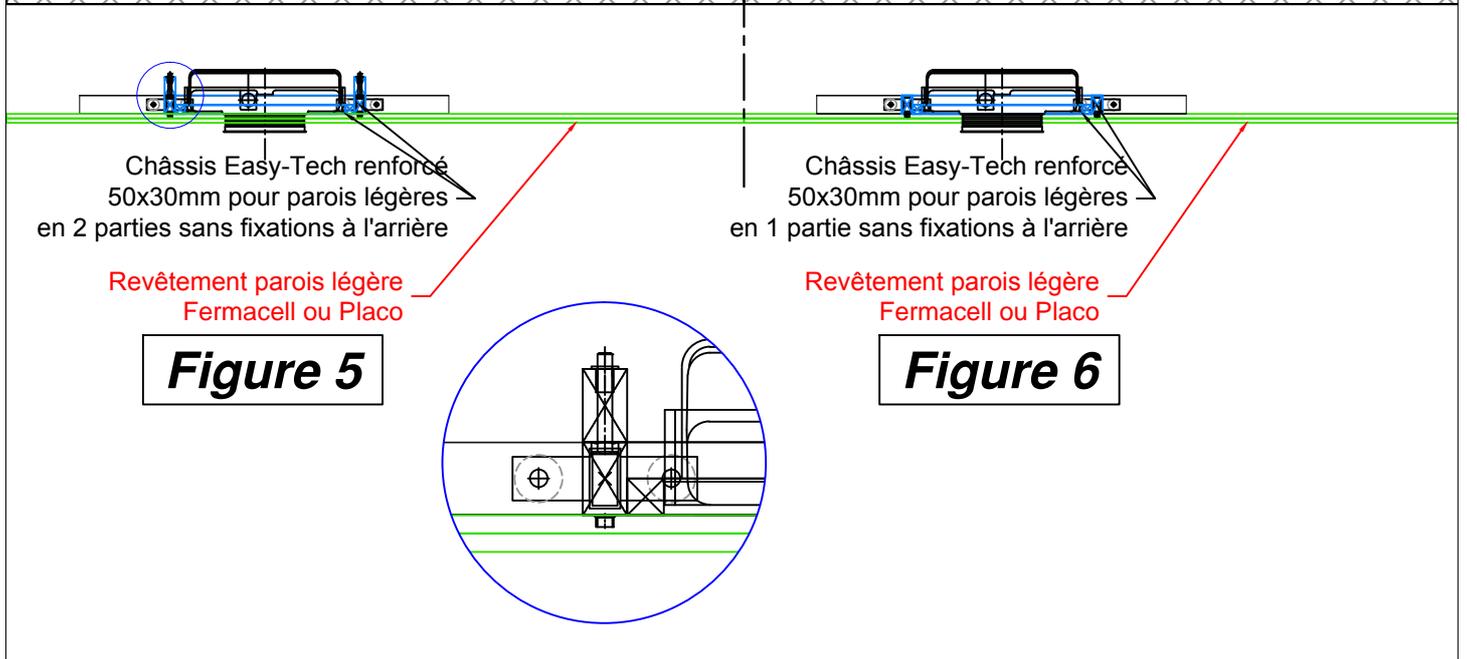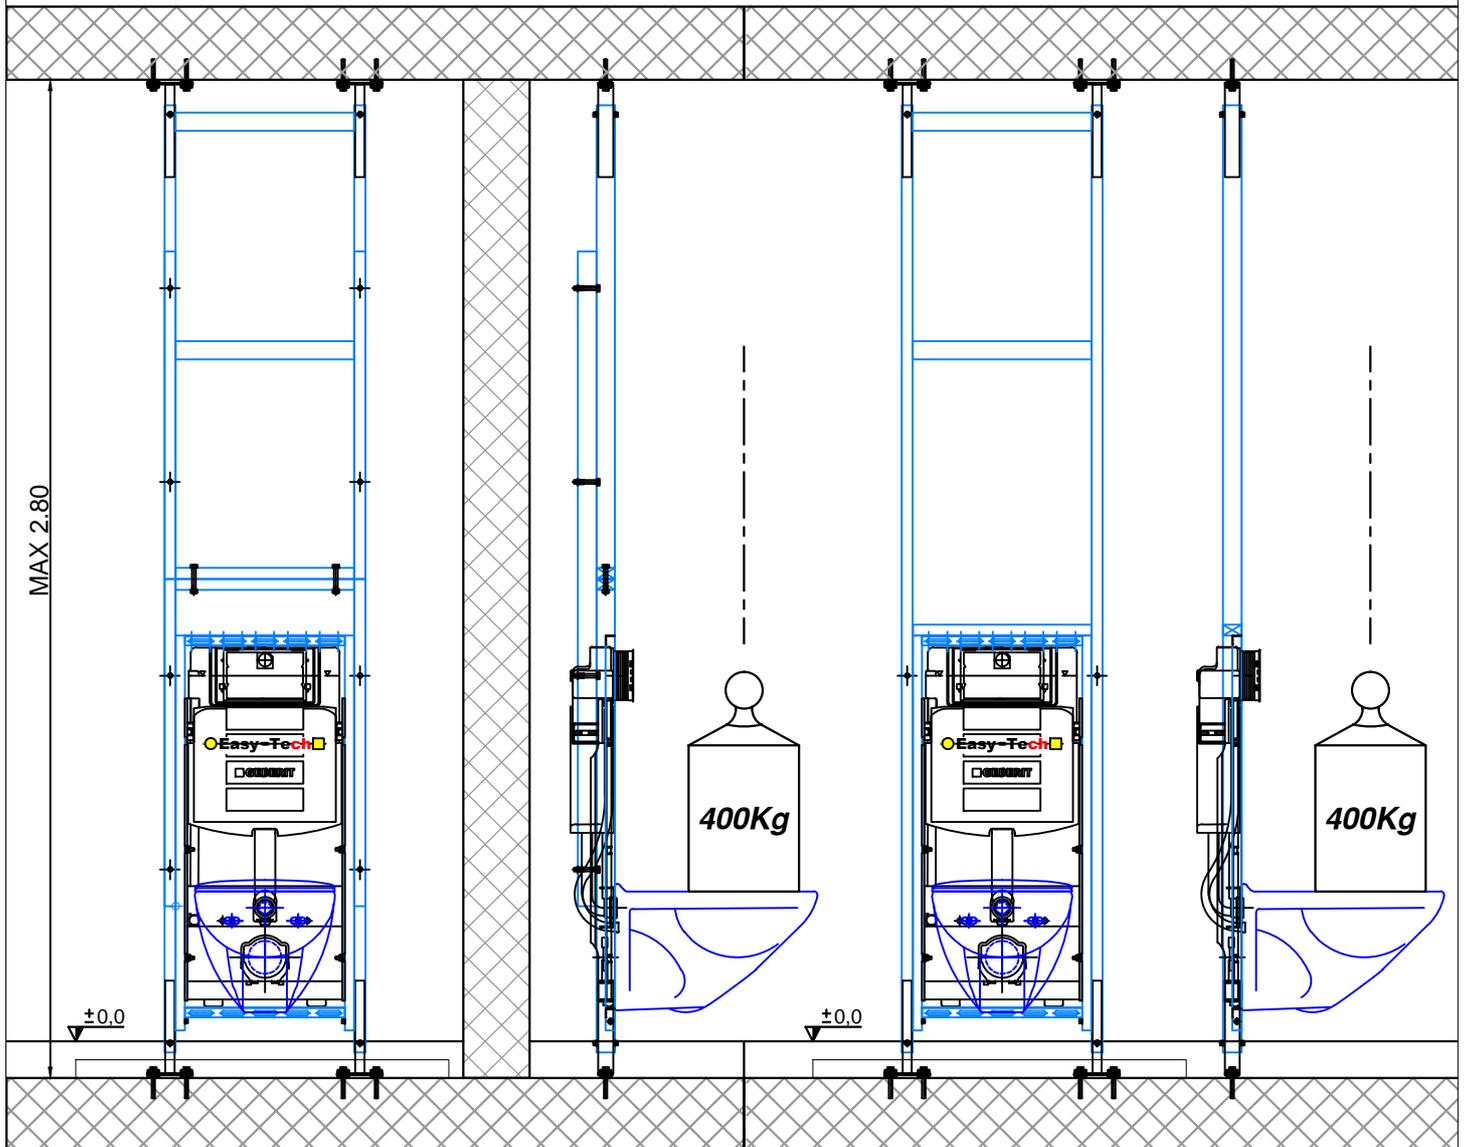

Châssis Easy-Tech renforcé  
50x30mm pour parois légères  
en 2 parties sans fixations à l'arrière

Revêtement parois légère  
Fermacell ou Placo

**Figure 5**

Châssis Easy-Tech renforcé  
50x30mm pour parois légères  
en 1 partie sans fixations à l'arrière

Revêtement parois légère  
Fermacell ou Placo

**Figure 6**

# Instructions de Montage



Date	1.1.2012	ECH: 1/20
Dess.	AG	No
Modif		

Châssis Wc Renforcé  
Pour parois légères

Pour la pose de châssis Wc entre deux parois légères, il est impératif de poser des renforts traversant comme ci-dessous. Les profils devant et derrière doivent être de type renforcés.

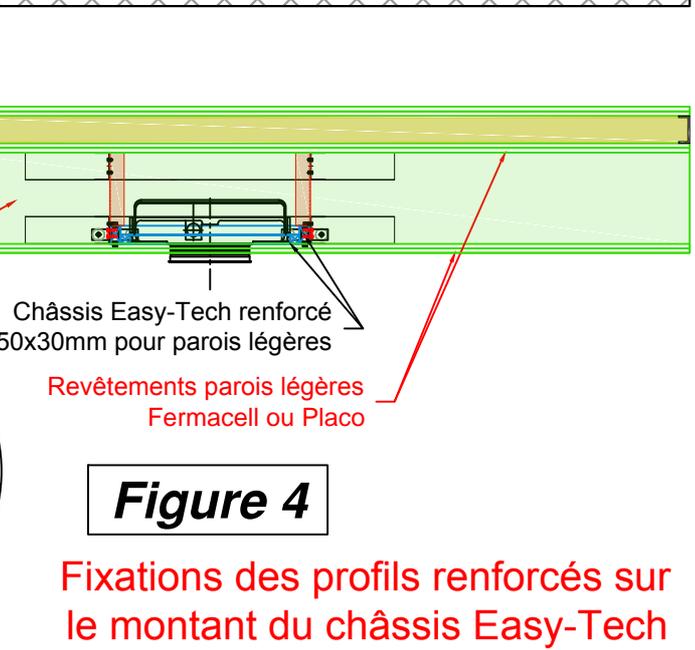
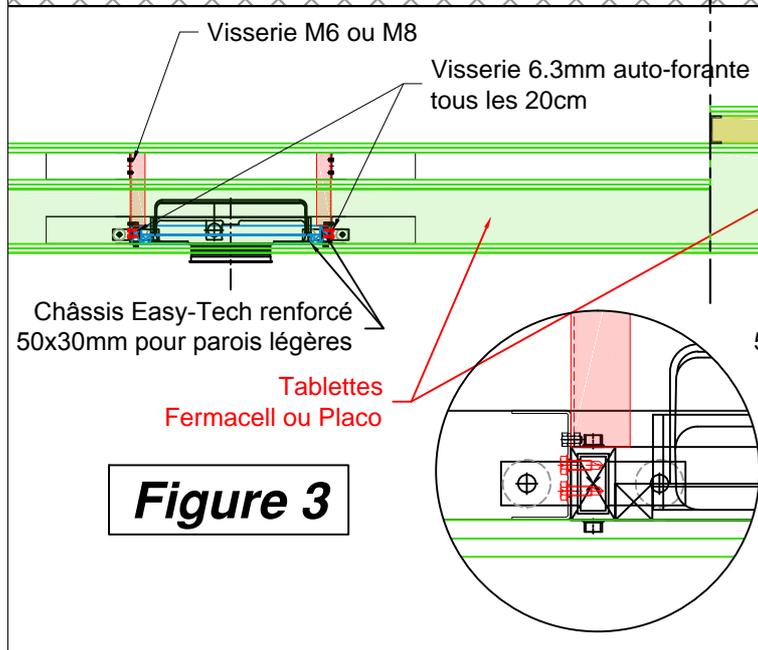
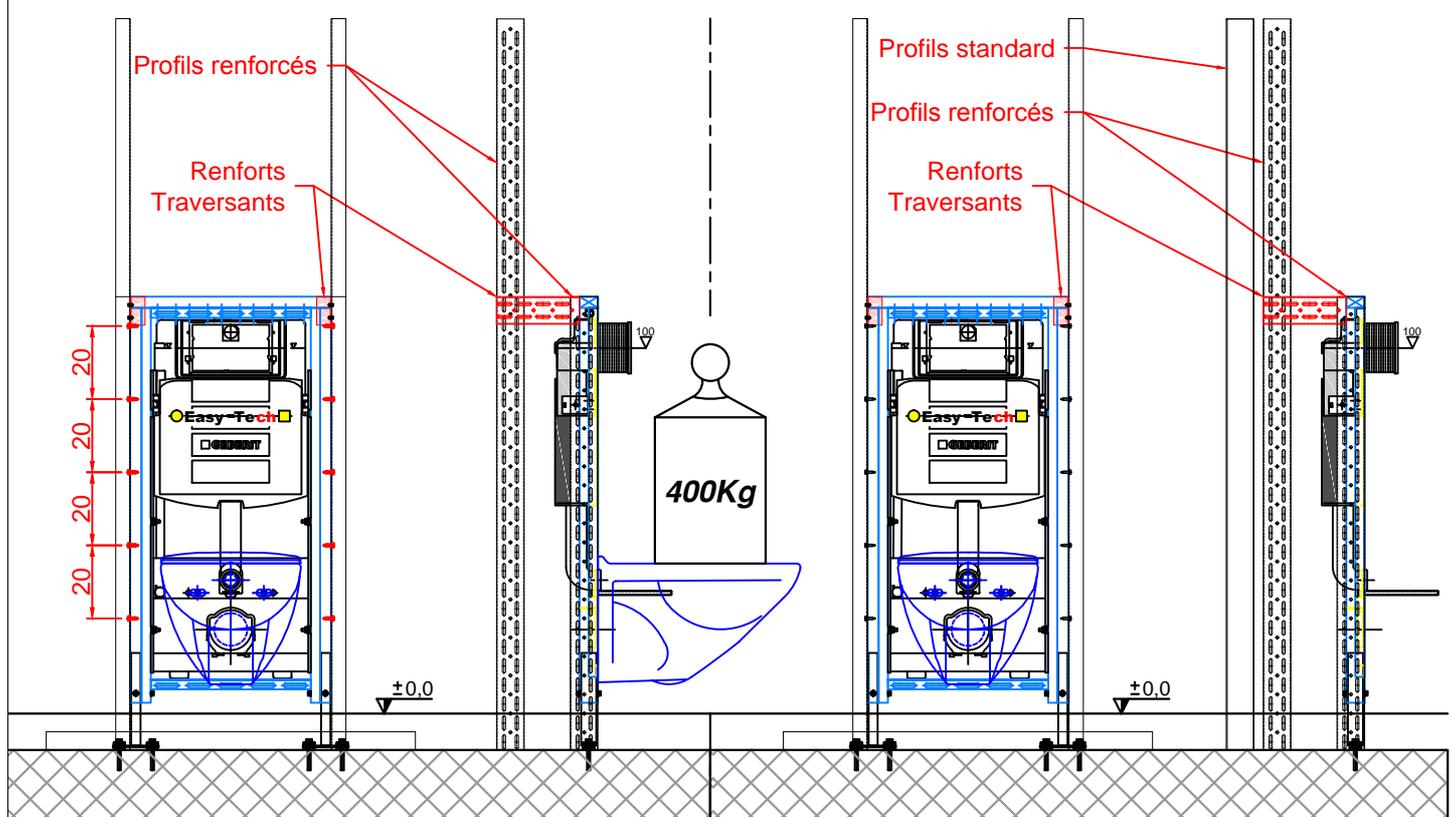


Figure 3

Figure 4

Fixations des profils renforcés sur le montant du châssis Easy-Tech